



Lo que debe saber antes de comenzar

NOTA: Revisar el ensamblaje completado (y más grande en la última página de esta guía).

Asamblea completada



Estamos aquí para ayudar

En Krieger entendemos que cada proyecto es único. Si después de revisar esta guía, tiene alguna pregunta o inquietud sobre la instalación, ajuste, o mantener su producto Krieger, nuestro departamento de ingeniería está aquí para ayudar.

Por favor llámenos al **562-695-0645** o comuníquese con su representante de ventas regional. Visita kriegerproducts.com/contact/ para más información.

Instrucciones de instalación

PASO 1

- Instale la base del marco en la pared.
- Instale los sujetadores en la jamba de la bisagra primero.
- Calce según sea necesario.




PASO 2

- Instale los sujetadores restantes, verifique la plomada y nivele a menudo.



PASO 3

- Instale la insulación entre la base del marco y el marco de la pared.

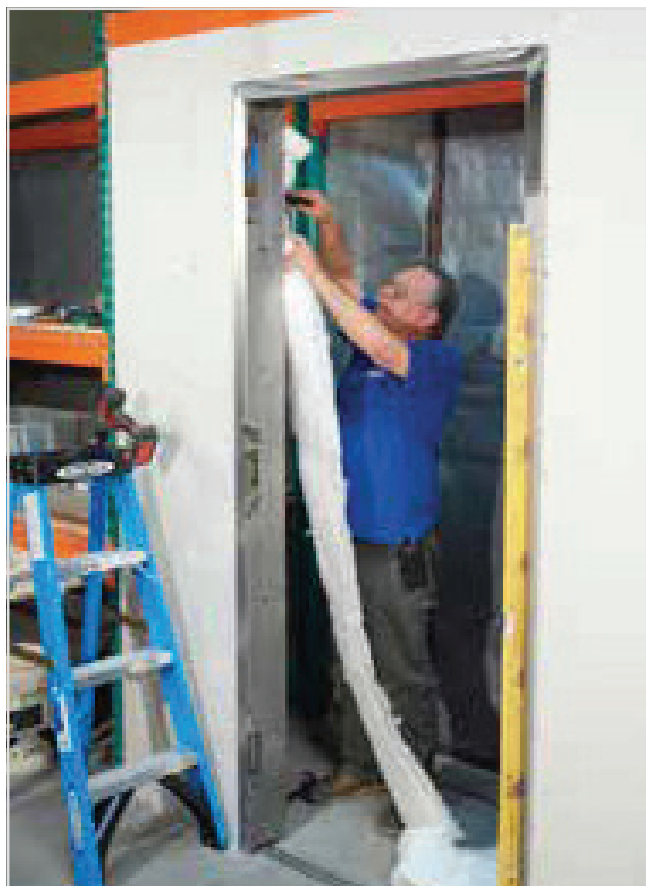

PASO 4

- Rellene todas los vacíos con insulación.



PASO 5

- Retire el esparcidor en el lado del borde del marco.



PASO 6

- Instale el marco de corte.



PASO 7

- Asegure el marco de corte al marco de base con los tornillos autorroscantes #8.



PASO 8

- Masille la barra separadora del marco de base a lo largo de los lados y la parte superior.



PASO 9

- Instale el umbral sobre el esparcidor.



PASO 10

- Perfore a través del umbral e instale sujetadores.



PASO 11

- Instale sujetadores desde la parte superior del umbral.
- **NO ELIMINE** el umbral para este paso.



PASO 12

- Mida los retenedores y corte a medida.
- **NO CORTE** los extremos con muescas.




PASO 13

- Corte $\frac{1}{8}$ " más corto para dejar espacio libre.



PASO 14

- Instale los retenedores con muescas con punta para arriba.
- Instale los retenedores con tornillos autorroscantes de cabeza hexagonal #10 y arandelas rectangulares.
- Las arandelas deben instalarse paralelas a los retenedores.

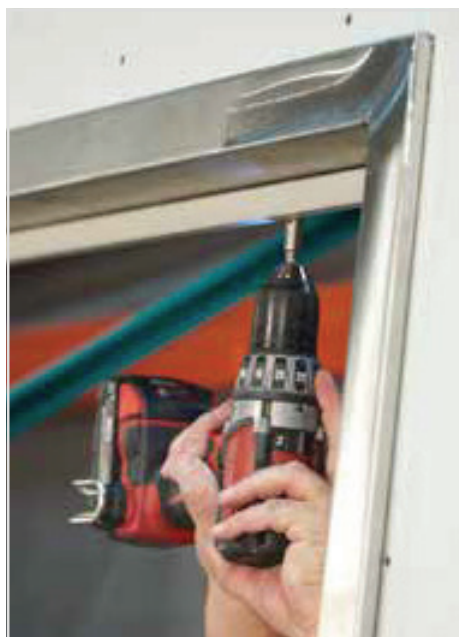

Rev. 010524

PASO 15

- Instale sellos, pegue las esquinas con super pegamento o con cemento de contacto.



PASO 16

- Si usa una bisagra electrificada, instálela en la ubicación de la bisagra central.



PASO 17

- Instale las bisagras en el marco.
- **NO SEPARE** las bisagras.



PASO 18

- Instale la puerta, levante la puerta hacia las bisagras del marco.



PASO 19

- Instale el strike y comience el ajuste del sello.
- Después de ajustar los sellos, quite el strike para instalar las tapas de los sellos.




PASO 20

- Con los tornillos de retención de sello ajustados, ajuste los sellos utilizando un destornillador de punta plana y un martillo para hacer contacto con la puerta.



PASO 21



- Ajuste la parte inferior de la puerta aflojando los tornillos y deje que el fondo de la Puerta entre en contacto con el umbral.

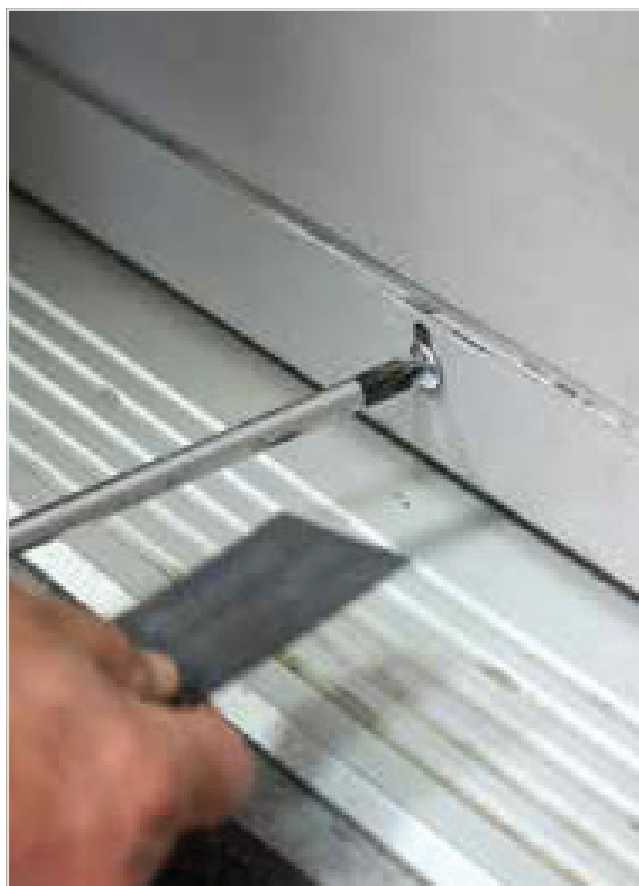

Rev. 010524

PASO 22

- Verifique el ajuste del sello con la tarjeta de ajuste.
- Debe tener una ligera presión, la tarjeta no debe doblarse.

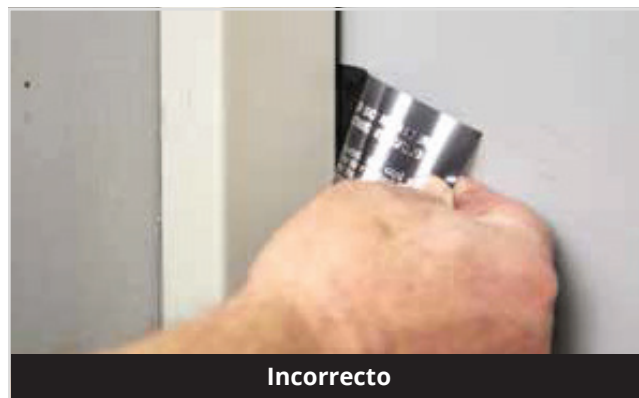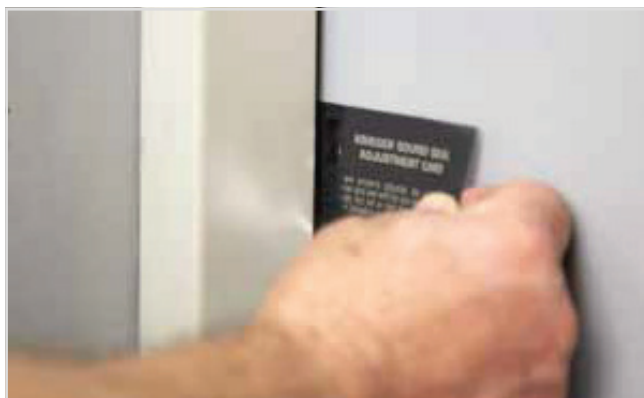

PASO 23

- Instale las tapas de sello con los tornillos Tec #8.
- Instale las patas de la jamba primero y luego la pieza de la cabeza.



Rev. 010524

PASO 24

- Reinstale el strike.



PASO 25

- Masille el perímetro del marco donde los retornos se encuentran con la pared en ambos lados del marco.



Asamblea completada



Instrucciones finales

Rev. 010524